

Come fare fioriera di pallet su ruote



Decora lo spazio con una fioriera di pallet con ruote fai-da-te. Costruire assieme la fioriera, seminare i fiori, curare le piante. Un'ottima idea per stimolare attività collaborative e senso di comunità.

Tempo: 15 min

Difficoltà: Alta

Costo: 20-40€

Età: 15+

Necessario

2x Pallet di legno

5x Rottelle di gomma

Trapano elettrico

4x Tavole in legno per i lati


Seghetto alternativo

Viti da 4 e 8cm

Come fare:


1

Trova pallet buoni. Non tutti i pallet sono adatti per progetti fai-da-te. Questo perché alcuni sono stati trattati con sostanze chimiche. Assicurati che le assi sul lato apposto abbiano le stesse dimensioni. Cerca il timbro il lato sui pallet. Dovrebbe avere le iniziali DB HT. Se trovi DB MB significa che il legno è stato trattato con l'insetticida bromuro di metile.

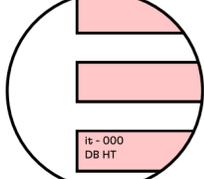


2

La base della fioriera è un intero lato anteriore di un pallet, il che significa che dovrai rimuovere tutto il legno sul lato posteriore. Usa un martello o un cuneo divisore per farlo.

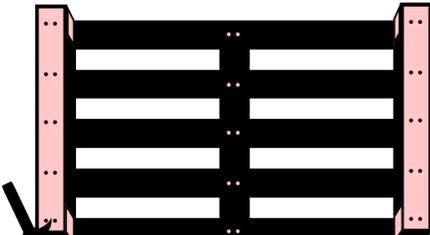


3

Se metti il cuneo nella giuntura tra un pezzo di legno e l'altro, poi martelli dentro, il cuneo dovrebbe tagliare i chiodi lunghi che sporgono, appiattiscili con martello.

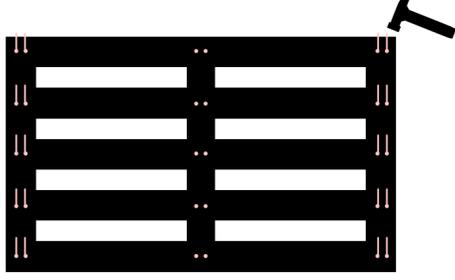


4

Taglia in diagonale il legno quadrato dall'angolo in due pezzi.

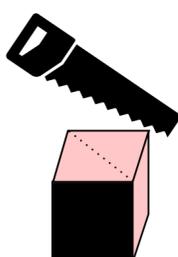


5

Rimuovi le assi di rivestimento dal secondo pallet e usale per riempire gli spazi vuoti sulla base. Usa il metodo descritto nel passaggio due per farlo e assicurati che ci sia ancora un po' di spazio tra le assi per il drenaggio dell'acqua.

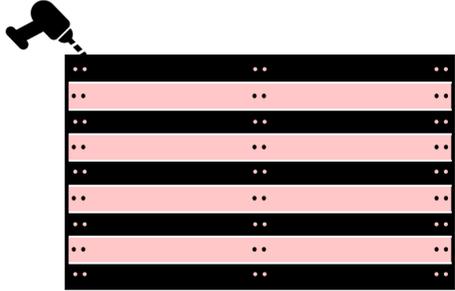


6

Capovolgere il fondo del pallet e fora i quattro angoli con le viti o chiodi di 8cm. Dovresti avvitareli sul lato brutto della base piuttosto che su quello su cui hai appena fissato le assi.

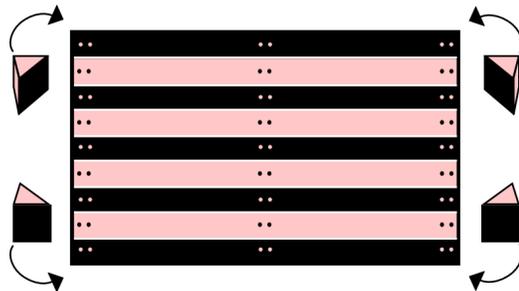


7

Usando le quattro assi, crea i lati per la tua fioriera. Avvitati non solo ai quattro blocchi ai angoli ma lungo tutta la base per un supporto extra.

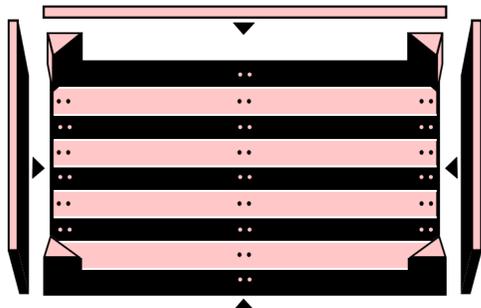


8

Ricorda che più in alto costruisci i lati, più terra puoi mettere nella fioriera e più avrai bisogno di stabilità per il peso.

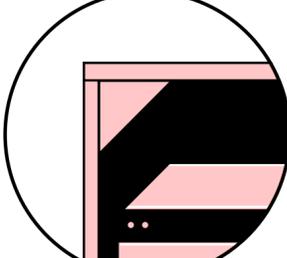


9

Collega le rottelle ai quattro angoli dalla parte esterna. Le rottelle del carrello della spesa sono perfetti per il progetto!

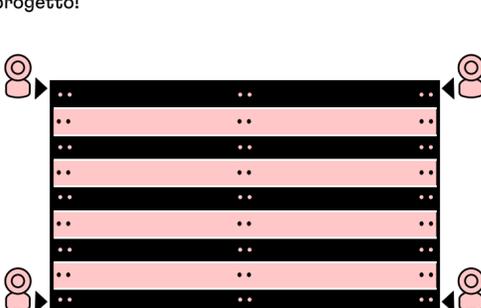

10

Per dare una ulteriore protezione alla tua fioriera, rivestila con plastica resistente prima di riempirla con il compost. Pinzato o fissato con spilli ai lati, proteggerà il legno e aiuterà anche a trattenere l'acqua.

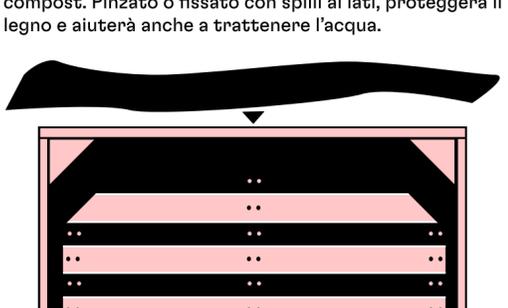


5

Riempi la fioriera con il compost! Il compost dovrebbe trattenere l'umidità e adatto per qualsiasi pianta che coltivi all'interno. Servono circa 100 litri di compost. Taglia la plastica dopo aver riempito la fioriera con il terriccio.



6

Semina i tuoi semi direttamente nella fioriera! Questa fioriera è adatta per verdure e verdure a radici poco profonde.

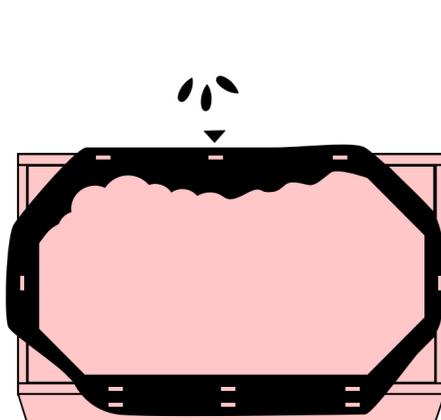

5

Riempire la fioriera con il compost! Il compost dovrebbe trattenere l'umidità e adatto per qualsiasi pianta che coltivi all'interno. Servono circa 100 litri di compost. Taglia la plastica dopo aver riempito la fioriera con il terriccio.

